



why! N240JU Remplacement de la carte WLAN

Written By: Felice Suglia







TOOLS:



- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Step 1 — La Batterie

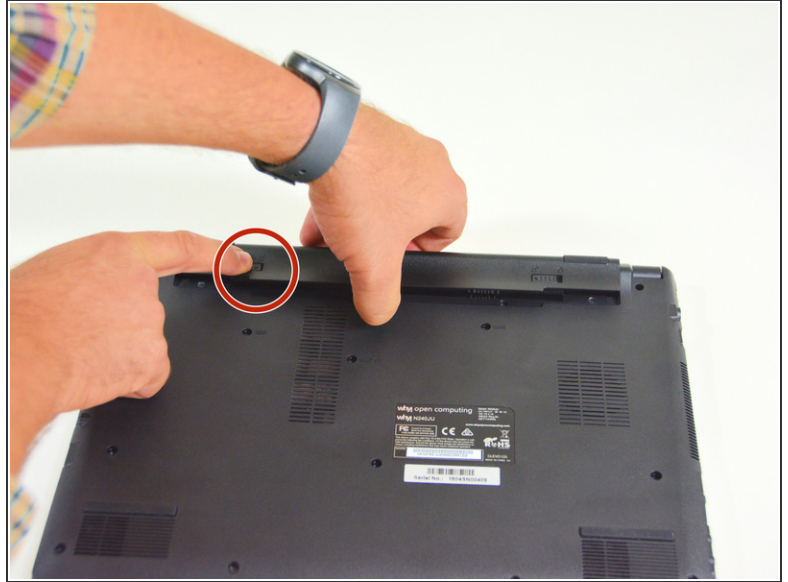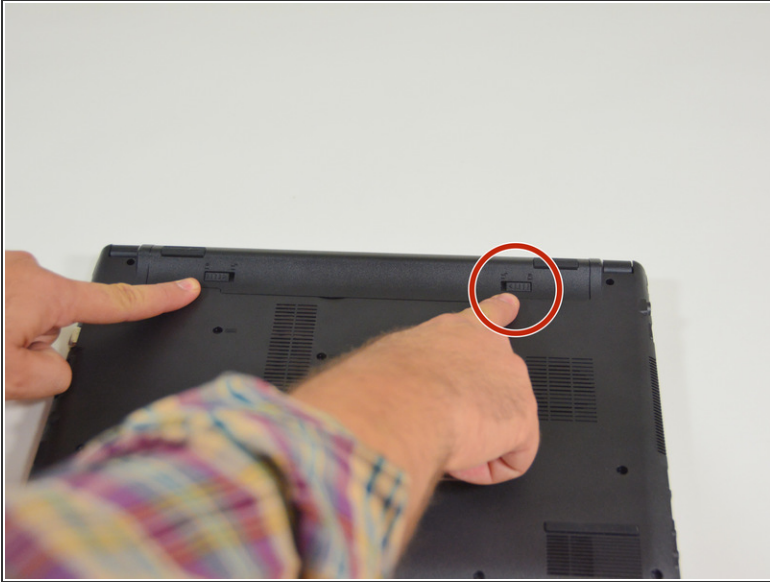


- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

Step 2 — Accès aux principaux composants

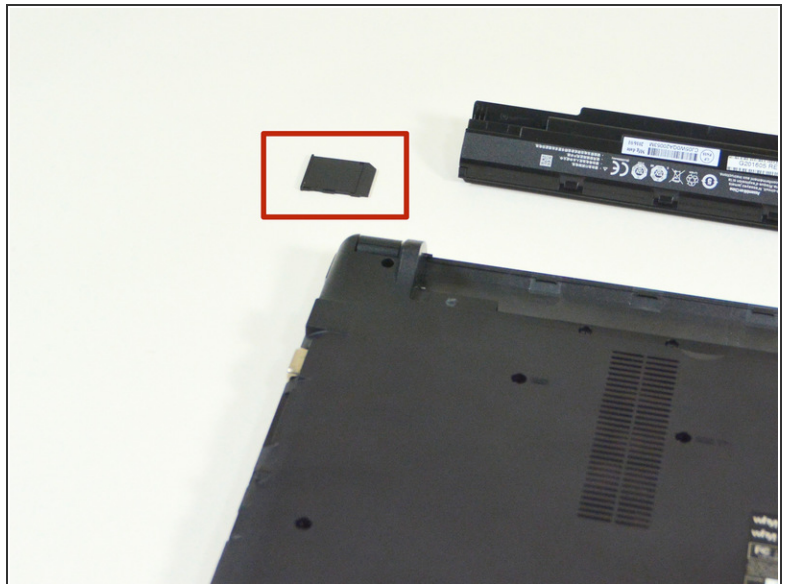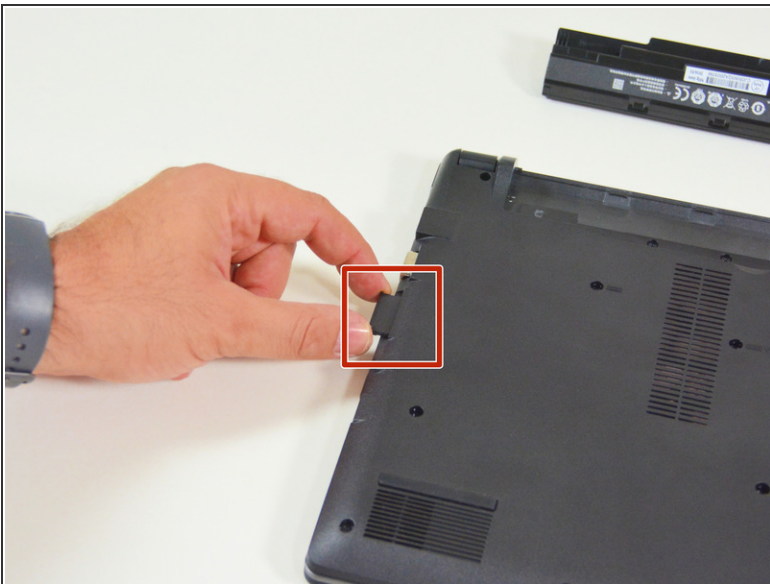


- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

Step 3

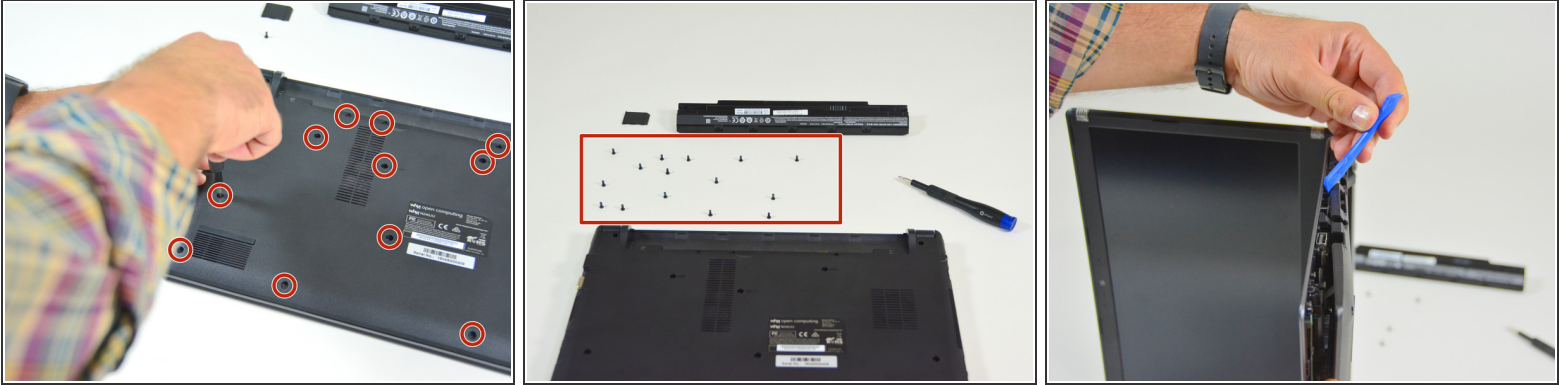

- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

Step 4 — Carte WLAN

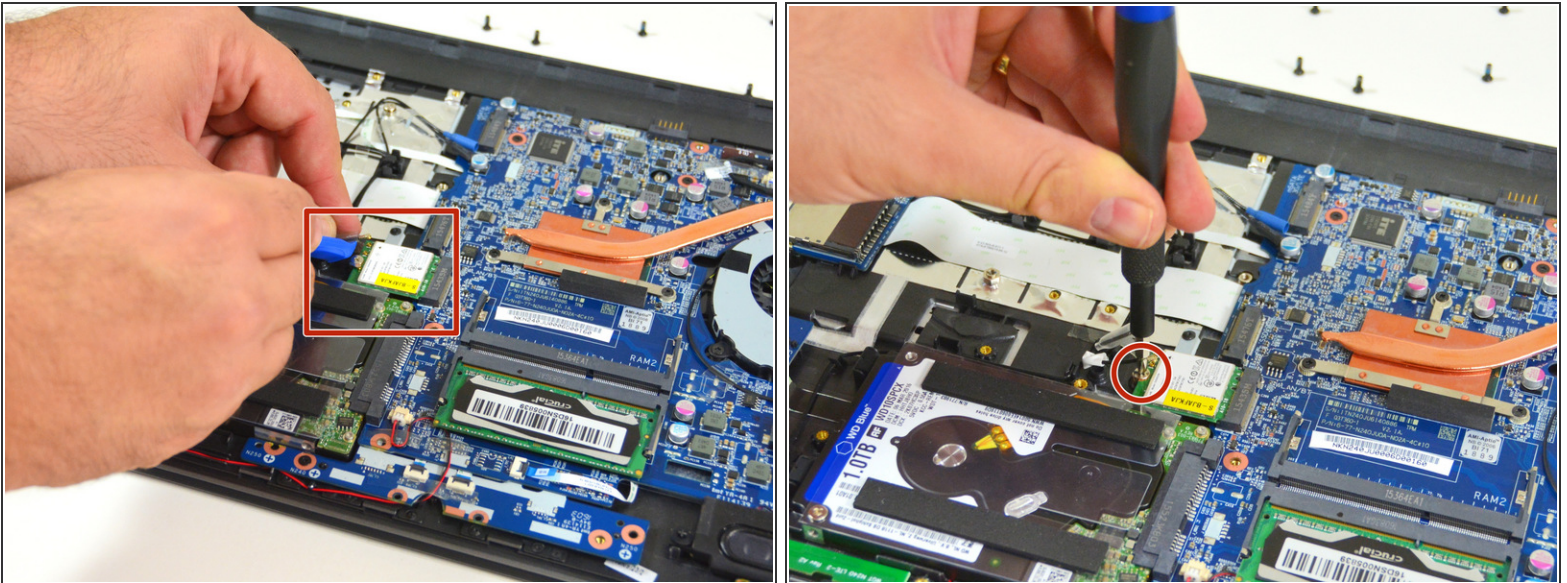

- Débranchez délicatement les antennes MAIN et AUX.
- Dévissez la vis de fixation avec le tournevis Philips #0. Puis soulevez légèrement le chipset et retirez-le du connecteur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

